



FICHE TECHNIQUE 1 : OZOBOT

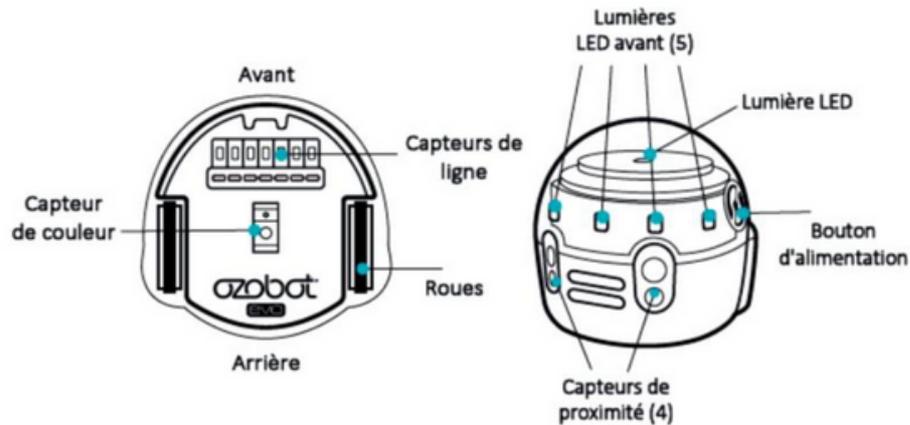

Contrôle par un seul bouton



Allumez/éteignez ou exécutez les programmes stockés dans la mémoire de votre robot à l'aide d'un seul bouton.

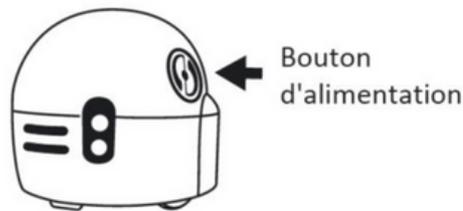

Simple clic	Double clic	Appuyer et maintenir
Allumer/Éteindre	Exécuter le programme	Calibrer

Pour Démarrer

1. Allumez ou éteignez l'appareil d'un simple clic sur le bouton.

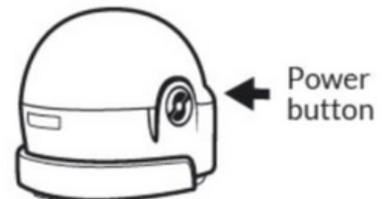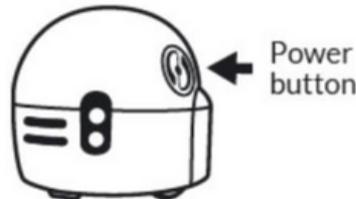

2. Chargez la batterie.

Si la LED arrière d'un bot clignote en rouge, cela signifie que la batterie doit être chargée. Branchez le câble de charge micro USB sur un ordinateur ou un chargeur multiport et branchez votre robot à l'autre extrémité. Les LEDs deviennent vertes lorsque la charge est complète. Comptez jusqu'à 40 minutes pour charger Bit et jusqu'à 60 minutes pour charger Evo. Les robots ont une autonomie de 60 à 90 minutes entre deux recharges.

