


FICHE TECHNIQUE 2 - CALIBRER OZOBOT

Calibrage papier


1

Assurez-vous que Ozobot est éteint avant de le placer sur le cercle noir.

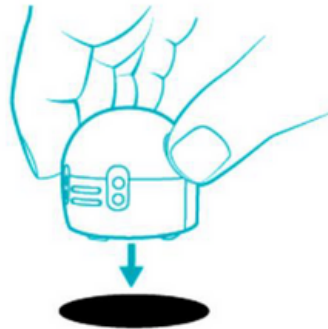


2

Appuyez et maintenez le bouton d'Ozobot pendant 2-4 secondes. Puis, relâchez le bouton quand il clignote blanc.

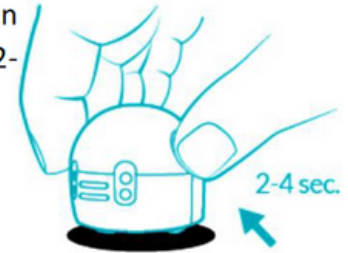

3



Ozobot tourne, sort du cercle, et clignote en vert lorsqu'il est calibré. S'il clignote en rouge, il faut recommencer.

4



Appuyez sur le bouton pour rallumer Ozobot.

Cercle de calibrage

Servez-vous de ce cercle pour calibrer votre Ozobot !

